


NS/NS2 THUNDER WIRELESS CONTROLLER


SUPPORT SWITCH 2/SWITCH/SWITCH LITE/PC/IOS/ANDROID/STEAM PLATFORM



For other languages not included in this manual, please download the full translation from our website: www.deep-explorer.com

User Manual

DEEP-EXPLORER

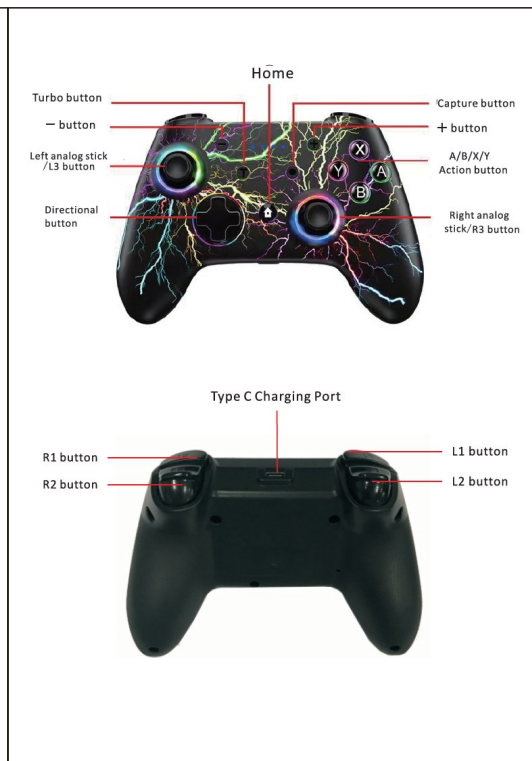

Electrical Parameters

Support Switch/Switch LITE /PC/IOS/Android/Steam platform ;
 Double vibration support
 With Six-Axis Sensor Function
 Supports programmable buttons ;
 Built-in battery capacity : 600mah
 Charge time : 3H
 Time of continuous use : 10-12H
 With Breathing LED light

SAFETY WARNINGS

Use only a compliant 5V USB-C charger.
 Do not open the controller or puncture the internal battery (Li-ion 600 mAh - 3.7V).
 Do not expose to water, moisture, excessive heat, or direct sunlight.
 Do not use if the USB-C cable is damaged.
 Do not use if the USB-C cable is damaged.
 Keep out of reach of young children (small Reset hole present).
 Usage Precautions
 Average battery life: up to 10 hours of playtime.
 Optimal Bluetooth range: 10 meters (Bluetooth 5.0).
 Charging current = 350 mA via 5V USB-C only.
 Avoid shocks, drops, and strong pressure on the joysticks.
 Uplug after full charge.
 Clean with a dry cloth only. Do not use liquids.

FRA

Connexion à la Switch en sans-fil
 Allumez la console Switch.
 Dans le menu principal : Manettes → Changer le style / l'ordre.
 Sur la manette, maintenez Home 3 secondes pour l'allumer.
 Les 4 LED clignotent lentement puis rapidement (-5 s).
 Quand une LED reste fixe, la manette est connectée.

Reconexión a una Switch déjà apareada
 Appuyez brièvement sur Home.
 La manette se rallume et se reconnecte automatiquement, même si la console est en veille.

Connexion au PC (X-Input)
 Allumez le PC.
 Branchez la manette avec le câble USB.
 Quand la LED 2 reste fixe, la connexion est réussie.
 Remarque : compatible avec la majorité des jeux PC.

Utilisation du bouton Turbo
 Le Turbo permet de répéter très vite l'action d'un bouton (tir rapide).
 Activer :
 Maintenez le bouton souhaité (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2), puis appuyez une fois sur Turbo.
 Désactiver :
 Maintenez ce bouton, puis appuyez une fois sur Turbo.

- 1 -

Changer la couleur des lumières
 Maintenez Capture, puis :
 T : changer la couleur fixe.
 + : mode lumière + respiration + (couleurs automatiques).
 + encore : mode clignotant.
 T ou L3 : éteindre / rallumer.

Réglage de la vitesse du Turbo
 3 vitesses disponibles (12/s par défaut) :
 Turbo + joystick droit vers le haut : plus rapide (-20/s).
 Turbo + joystick droit vers le bas : plus lent (-5/s).

Réglage de la vibration
 4 niveaux : 100% → 70% → 30% → 0%
 Maintenez Turbo + joystick gauche vers le haut : plus fort.
 Maintenez Turbo + joystick gauche vers le bas : plus faible.

Indication de charge
 En charge : les LED clignotent lentement.
 Batterie pleine : les LED s'éteignent (ou restent fixes si allumées).

Éteindre la manette
 Maintenez Home 5 secondes.
 Ou éteindre la console : la manette s'éteint aussi.

Calibrer les joysticks
 Menu Paramètres de la Switch.
 Manettes et capteurs → Calibrer les joysticks.
 Suivre les instructions à l'écran.

Calibrer les capteurs de mouvement
 Manette éteinte : maintenir L3, puis appuyer sur R1.
 Poser la manette à plat, joysticks vers le haut.
 Appuyer sur +.
 Attendre 3 secondes.

Reset (réinitialisation)
 En cas de problème, appuyer dans le petit trou Reset avec une pointe.

- 2 -

IT

Connessione alla Switch in modalità wireless
 Accendere la console Switch.
 Nel menu principale: Controller → Cambia impugnatura / ordine.
 Sul controller, tenere premuto Home per 3 secondi per accenderlo.
 I 4 LED lampeggiano lentamente poi rapidamente (-5 s).
 Quando un LED resta fisso, il controller è connesso.

Riconnessione a una Switch già associata
 Premere brevemente Home.
 Il controller si riaccende e si riconnette automaticamente, anche se la console è in standby.

Connessione al PC (X-Input)
 Accendere il PC.
 Collegare il controller con il cavo USB.
 Quando il LED 2 resta fisso, la connessione è riuscita.
 Nota: compatibile con la maggior parte dei giochi PC.

Uso del pulsante Turbo
 Il Turbo permette di ripetere molto velocemente l'azione di un pulsante (fuoco rapido).
 Attivare:
 Tenere premuto il pulsante desiderato (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2), poi premere una volta Turbo.
 Disattivare:
 Tenere premuto lo stesso pulsante, poi premere una volta Turbo.

Cambiare il colore delle luci
 Tenere premuto Capture, poi:
 T: cambiare il colore fisso.
 +: modalità luce "respirazione" (colori automatici).
 + di nuovo: modalità lampeggiante.
 T o L3: spegnere / riaccendere.

Regolazione della velocità Turbo
 3 velocità disponibili (12/s predefinita):
 Turbo + joystick destro verso l'alto: più veloce (-20/s).
 Turbo + joystick destro verso il basso: più lento (-5/s).

Regolazione della vibrazione
 4 livelli: 100% → 70% → 30% → 0%
 Tenere Turbo + joystick sinistro verso l'alto: più forte.
 Tenere Turbo + joystick sinistro verso il basso: più debole.

- 3 -

Indicazione di carica
 In carica: i LED lampeggiano lentamente.
 Batteria piena: i LED si spengono (o restano fissi se acceso).

Spegnere il controller
 Tenere premuto Home per 5 secondi.
 Oppure spegnere la console: anche il controller si spegne.

Calibrazione dei joystick
 Menu Impostazioni della Switch.
 Controller e sensori → Calibra i joystick.
 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Calibrazione dei sensori di movimento
 Controller spento: tenere premuto L3, poi premere R1.
 Posizionare il controller su una superficie piana, joystick verso l'alto.
 Premere +.
 Attendere 3 secondi.
 Reset (ripristino)
 In caso di problema, premere nel foro Reset con un oggetto appuntito.

GER

Verbindung zur Switch (kabellos)
 Switch-Konsole einschalten.
 Im Hauptmenü: Controller → Griffweise/Reihenfolge ändern.
 Am Controller Home 3 Sekunden gedrückt halten, um ihn einzuschalten.
 Die 4 LEDs blinken erst langsam, dann schnell (-5 s).
 Sobald eine LED dauerhaft leuchtet, ist der Controller verbunden.

Wiederverbindung mit bereits gekoppelter Switch
 Kurz Home drücken.
 Der Controller schaltet sich ein und verbindet sich automatisch – auch aus dem Standby der Konsole.

Verbindung zum PC (X-Input)
 PC einschalten.
 Controller per USB-Kabel anschließen.
 Wenn LED 2 dauerhaft leuchtet, ist die Verbindung erfolgreich.
 Hinweis: Mit den meisten PC-Spielen kompatibel.

- 4 -

Turbo-Taste verwenden
 Turbo wiederholt die Aktion einer Taste sehr schnell (Schnellfeuer).
 Aktivieren:
 Gewünschte Taste (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) gedrückt halten, dann einmal Turbo drücken.
 Deaktivieren:
 Taste gedrückt halten, dann einmal Turbo drücken.

Lichtfarbe ändern
 Capture gedrückt halten, dann:
 T: feste Farbe wechseln.
 +: „Atmungs“-Licht (automatische Farben).
 + erneut: Blinkmodus.
 T oder L3: Licht aus / ein.

Turbo-Geschwindigkeit einstellen
 3 Geschwindigkeiten (Standard 12/s):
 Turbo + rechter Stick nach oben: schneller (-20/s).
 Turbo + rechter Stick nach unten: langsamer (-5/s).

Vibration einstellen
 4 Stufen: 100% → 70% → 30% → 0%
 Turbo halten + linken Stick nach oben: stärker.
 Turbo halten + linken Stick nach unten: schwächer.

Ladeanzeige
 Beim Laden: LEDs blinken langsam.
 Voll geladen: LEDs aus (oder dauerhaft an, wenn eingeschaltet).

Controller ausschalten
 Home 5 Sekunden gedrückt halten.
 Oder Konsole ausschalten: Controller schaltet sich ebenfalls aus.

Joysticks kalibrieren
 Switch Systemeinstellungen öffnen.
 Controller und Sensoren → Steuersticks kalibrieren.
 Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Bewegungssteuerung kalibrieren
 Controller aus: L3 gedrückt halten, dann R1 drücken.
 Controller flach auf eine stabile Fläche legen (Sticks nach oben).
 + drücken.
 3 Sekunden warten.
 Reset (Zurücksetzen)
 Bei Problemen mit einem spitzen Gegenstand in das Reset-Loch drücken.

ESP

- 5 -

Conexión a la Switch (inalámbrico)
 Enciende la consola Switch.
 En el menú principal: Mandos → Cambiar el orden / modo de sujeción.
 En el mando, mantén Home durante 3 segundos para encenderlo.
 Los 4 LED parpadearán lentamente y luego rápidamente (-5 s).
 Cuando un LED queda fijo, el mando está conectado.

Reconexión a una Switch ya emparejada
 Pulsa brevemente Home.
 El mando se enciende y se conecta automáticamente, incluso si la consola está en reposo.

Conexión al PC (X-Input)
 Enciende el PC.
 Conecta el mando con el cable USB.
 Cuando el LED 2 queda fijo, la conexión es correcta.
 Nota: compatible con la mayoría de los juegos de PC.

Uso del botón Turbo
 El Turbo permite repetir muy rápido la acción de un botón (disparo rápido).
 Activar:
 Mantén pulsado el botón deseado (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) y pulsa una vez Turbo.
 Desactivar:
 Mantén pulsado el mismo botón y pulsa una vez Turbo.

Cambiar el color de las luces
 Mantén pulsado Capture, luego:
 T: cambiar el color fijo.
 +: modo luz "respiración" (colores automáticos).
 + otra vez: modo intermitente.
 T o L3: apagar / encender.

Ajuste de la velocidad Turbo
 3 velocidades disponibles (12/s por defecto):
 Turbo + joystick derecho hacia arriba: más rápido (-20/s).
 Turbo + joystick derecho hacia abajo: más lento (-5/s).

Ajuste de la vibración
 4 niveles: 100% → 70% → 30% → 0%
 Mantén Turbo + joystick izquierdo hacia arriba: más fuerte.
 Mantén Turbo + joystick izquierdo hacia abajo: más débil.

- 6 -

Indicador de carga
 En carga: los LED parpadearán lentamente.
 Batería llena: los LED se apagan (o quedan fijos si está encendido).

Apagar el mando
 Mantén Home 5 segundos.
 O apaga la consola: el mando también se apaga.

Calibrar los joysticks
 En la Switch, abre Configuración.
 Mandos y sensores → Calibrar los joysticks.
 Sigue las instrucciones en pantalla.

Calibrar los sensores de movimiento
 Mando apagado: mantén L3, luego pulsa R1.
 Coloca el mando en una superficie plana, joysticks hacia arriba.
 Pulsa +.
 Espera 3 segundos.

UK

Connecting to the Switch (Wireless)
 Turn on the Switch console.
 From the main menu: Controllers → Change Grip / Order.
 On the controller, hold Home for 3 seconds to power it on.
 The 4 LEDs blink slowly, then quickly (-5 s).
 When one LED stays solid, the controller is connected.

Reconnecting to a Previously Paired Switch
 Short press Home.
 The controller powers on and reconnects automatically, even if the console is in sleep mode.

Connecting to a PC (X-Input)
 Turn on the PC.
 Connect the controller with the USB cable.
 When LED 2 stays solid, the connection is successful.
 Note: Compatible with most PC games.

Using the Turbo Button
 Turbo repeats a button action very quickly (rapid fire).
 Turn on:
 Hold the desired button (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2), then press Turbo once.
 Turn off:
 Hold the same button, then press Turbo once.

- 7 -

Changing the Light Color
 Hold Capture, then:
 T: change solid color.
 +: "breathing" light mode (automatic colors).
 + again: flashing mode.
 T or L3: turn lights off / on.

Adjusting Turbo Speed
 3 speeds available (12/s default):
 Turbo + right stick up: faster (-20/s).
 Turbo + right stick down: slower (-5/s).

Adjusting Vibration
 4 levels: 100% → 70% → 30% → 0%
 Hold Turbo + left stick up: stronger.
 Hold Turbo + left stick down: weaker.

Charging Indicator
 Charging: LEDs blink slowly.
 Fully charged: LEDs turn off (or stay solid if powered on).

Turning the Controller Off
 Hold Home for 5 seconds.
 Or turn off the console: the controller turns off as well.

Calibrating the Joysticks
 On the Switch, open System Settings.
 Controllers and Sensors → Calibrate Control Sticks.
 Follow the on-screen instructions.

Calibrating Motion Controls
 Controller off: hold L3, then press R1.
 Place the controller on a flat surface, sticks facing up.
 Press +.
 Wait 3 seconds.

Reset
 If there is an issue, press the Reset hole with a sharp object.

DA

Forbindelse til Switch (trådløs)
 Tænd Switch-konsollen.
 I hovedmenuen: Controllere → Skift greb / rækkefølge.
 På controlleren: hold Home nede i 3 sekunder for at tænde den.
 De 4 LED'er blinker langsomt og derefter hurtigt (-5 sek.).
 Når én LED lyser konstant, er controlleren forbundet.

- 8 -

Genforbindelse til en tidligere parret Switch
 Tryk kort på Home.
 Controlleren tændes og forbinde automatisk igen, selv hvis konsollen er i standby.

Forbindelse til PC (X-Input)
 Tænd PC'en.
 Tilslut controlleren med USB-kablet.
 Når LED 2 lyser konstant, er forbindelsen oprettet.
 Bemærk: Kompatibel med de fleste PC-spil.

Brug af Turbo-knappen
 Turbo gentager en knaphandling meget hurtigt (hurtig skydning).
 Aktivér:
 Hold den ønskede knap nede (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) og tryk én gang på Turbo.
 Deaktivér:
 Hold samme knap nede og tryk én gang på Turbo.

Skift lysfarve
 Hold Capture nede, og:
 T: skift fast farve.
 +: "åndende" lys (automatiske farver).
 + igen: blinkende tilstand.
 T eller L3: sluk / tænd lys.

Justerig af Turbo-hastighed
 3 hastigheder (12/s som standard):
 Turbo + højre joystick op: hurtigere (-20/s).
 Turbo + højre joystick ned: langsommere (-5/s).

Kalibrering af joysticks
 Åbn Systemindstillinger på Switch.
 Controllere og sensorer → Kalibrer styrepinde.
 Følg instruktionerne på skærmen.

Kalibrering af bevægelsesensorer
 Controller slukket: hold L3 nede, og tryk derefter på R1.
 Læg controlleren fladt på en overflade, med joystickerne opad.
 Tryk på +.
 Vent 3 sekunder.
 Reset
 Ved problemer, tryk i Reset-hullet med en spids genstand.

- 9 -