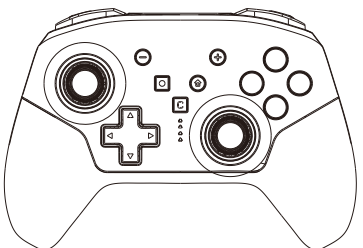
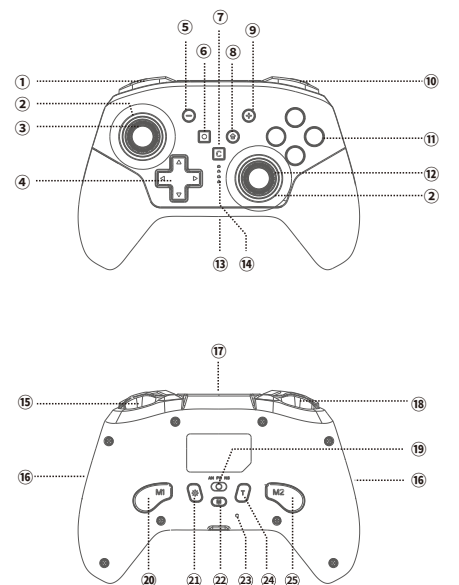


<p>NS/NS2 PRO RGB WIRELESS CONTROLLER</p> <p>SUPPORT SWITCH 2/SWITCH/SWITCH LITE/PC/IOS/ANDROID/STEAM PLATFORM</p>  <p>For other languages not included in this manual, please download the full translation from our website: www.deep-explorer.com</p> <p>User Manual</p> <p>DEEP-EXPLORER</p>		<p>EN</p> <ul style="list-style-type: none"> ① L Button ② RGB Light Ring ③ Left Joystick L3 Button ④ D-Pad ⑤ - Button ⑥ Screenshot Key ⑦ C Button (GameChat) ⑧ HOME Button ⑨ + Button ⑩ R Button ⑪ ABXY Buttons ⑫ Right Joystick R3 Button ⑬ 3.5MM Audio Jack ⑭ Channel Indicators ⑮ ZR Button ⑯ RGB Light ⑰ Type-C Port ⑱ ZL Button ⑲ Mode Switch ⑳ M1 Button ㉑ Light Button ㉒ Remap M Button ㉓ Reset Button ㉔ Turbo Button ㉕ M2 Button <p>Electrical Parameters</p> <p>Operating Voltage: DC 3.7V Operating Current: 25mA-150mA Sleep Current: \leq 20uA Built-in Battery: 600mAh Input Charging Voltage: Type-C input 5V Charging Current: \leq 350mA Bluetooth Version: 5.0 Transmission Distance: 10 M Port: TYPE C Battery Life: Play for 10H</p>	<p>SAFETY WARNINGS</p> <p>Use only a compliant 5V USB-C charger. Do not open the controller or puncture the internal battery (Li-ion 600 mAh - 3.7V). Do not expose to water, moisture, excessive heat, or direct sunlight. Do not use if the USB-C cable is damaged. Keep out of reach of young children (small Retest hole present). Usage Precautions Average battery life: up to 10 hours of playtime. Optimal Bluetooth range: 10 meters (Bluetooth 5.0). Charging current = 350 mA via 5V USB-C only. Uplug after full charge. Clean with a dry cloth only. Do not use liquids.</p> <p>FRA</p> <p>Mode d'emploi Connexion Bluetooth Mettez le sélecteur sur : NS \rightarrow Switch / Switch 2 AN \rightarrow Android (nom Bluetooth : Gamepad) PC \rightarrow PC / IOS (nom Bluetooth : Xbox Wireless Controller) Reconnexion / Veille / Déconnexion 1.Appuyez court sur Home : reconnexion automatique. 2.La manette se met en veille : 3.Lorsque l'écran de la console s'éteint, après 5 minutes sans appui ni mouvement. 5.Maintenez Home 5 secondes : déconnexion Bluetooth. Indication de charge / batterie faible Manette éteinte : 1.Les LED 1 à 4 clignotent lentement pendant la charge. 2.Les LED s'éteignent quand la batterie est pleine.</p>	<p>Manette allumée et connectée : 1.Le voyant du canal clignote lentement pendant la charge. 2.II reste fixe quand la batterie est pleine. Batterie faible : 1.Le voyant du canal clignote rapidement. 2.Si la batterie est très faible, la manette passe en veille automatiquement. Fonction Turbo 1.Appuyez sur un bouton d'action (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR), puis sur Turbo \rightarrow Turbo manuel. 2.Refaire la même manipulation \rightarrow Turbo automatique. 3.Refaire encore \rightarrow désactivation du Turbo pour ce bouton. 4.Maintenez Turbo 3 s, puis appuyez sur - : effacer tous les Turbo. 5.Turbo \rightarrow \uparrow / \downarrow : régler la vitesse (8 / 12 / 15 Hz, non mémorisée après extinction). Connexion USB (filare) •PC: mode X-Input par défaut. Maintenir - et + pour passer en D-Input. •Switch : connexion USB avec audio casque fonctionnel. •P3 : compatible en USB. Éclairage RGB 1.Bouton Light : 2.Double-clic : changer de mode. 3.Les réglages ne sont pas mémorisés après extinction. 4.Chaque côté suit la couleur de son joystick. Réglage des vibrations 1.Pendant l'utilisation, appuyer sur L / R / ZL / ZR pour modifier la puissance. 2.Niveaux : Fort \rightarrow Moyen \rightarrow Faible \rightarrow Désactivé (en boucle). 3.Par défaut : puissance maximale au démarrage. Boutons M1 / M2 (programmables) 1.Par défaut : M1 = ZR, M2 = ZL. 2.Maintenez M1 ou M2 + bouton M \rightarrow appuyez sur un ou plusieurs boutons \rightarrow appuyez de nouveau sur M1/M2 pour enregistrer. 3.M1 + M2 + M (3 s) : réinitialisation. 4.Fonction spéciale : possibilité de lancer une répétition automatique avec le bouton T (comme un auto-turbo). Réinitialisation matérielle 1.En cas de dysfonctionnement, appuyez dans le trou Reset avec un objet pointu. Mise à jour 1.Mise à jour possible via un logiciel sur notre site www.deep-explorer.com</p>	<p>IT</p> <p>Manuale d'uso Connessione Bluetooth Impostare il selettore su: NS \rightarrow Switch / Switch 2 AN \rightarrow Android (nome Bluetooth: Gamepad) PC \rightarrow PC / IOS (nome Bluetooth: Xbox Wireless Controller) 1.Tenere premuto Home per 3 secondi per entrare in modalità di associazione. 2.II LED resta fisso una volta connesso. 3.Pulsante C: attiva l'interfaccia vocale GameChat (Switch). 4.II jack audio da 3,5 mm funziona solo in modalità cablata. Riconnessione / Standby / Disconnessione 1.Pressione breve su Home: riconnessione automatica. Connessione USB (filare) •PC: connessione USB con audio casque funzionante. •P3: compatibile in USB. Controller spento: 1.II LED 1-4 lampeggiano lentamente durante la carica. 2.II LED si spengono quando la batteria è carica. Controller acceso e connesso: 1.II LED del canale lampeggia lentamente durante la carica. 2.Resta fisso quando la batteria è carica. Batteria scarica: 1.II LED del canale lampeggia rapidamente. 2.Se la batteria è molto scarica, il controller entra automaticamente in standby. Funzione Turbo 1.Premere un pulsante azione (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR), poi Turbo \rightarrow Turbo manuale. 2.Ripetere \rightarrow Turbo automatico. 3.Ripetere ancora \rightarrow disattivazione del Turbo per quel pulsante. 4.Tenere Turbo 3 s, poi premere - : cancella tutti i Turbo. 5.Turbo \rightarrow \uparrow / \downarrow : regola la velocità (8 / 12 / 15 Hz, non memorizzata dopo lo spegnimento). Connessione USB (cablata) •PC: modalità X-Input predefinita. Tenere - e + per passare a D-Input. •Switch: audio cuffie disponibile via USB. •P3: compatibile via USB. Illuminazione RGB 1.Pulsante Light. 2.Doppio clic: cambia modalità. 3.Le impostazioni non vengono memorizzate dopo lo spegnimento. 4.Ogni lato segue il colore del proprio joystick.</p>				
- 4 -		- 5 -		- 6 -		- 7 -		- 8 -	

<p>Regolazione vibrazione 1.Durante l'uso, premere L / R / ZL / ZR per modificare la potenza. 2.Livello: Forte \rightarrow Medio \rightarrow Debole \rightarrow Disattivato (in ciclo). 3.Prefinito: potenza massima all'avvio. Pulsanti M1 / M2 (programmabili) 1.Prefinito: M1 = ZR, M2 = ZL. 2.Tenere M1 o M2 + pulsante M \rightarrow premere uno o più pulsanti \rightarrow premere di nuovo M1 / M2 per salvare. 3.M1 + M2 + M (3 s): ripristino. 4.Funzione speciale: possibilità di avviare una ripetizione automatica con il pulsante T (tipo auto-turbo). Reset hardware 1.In caso di malfunzionamento, premere nel foro Reset con un oggetto appuntito. Aggiornamento 1.Aggiornamento possibile tramite software sul sito: www.deep-explorer.com.</p> <p>GER</p> <p>Bedienungsanleitung Bluetooth-Verbindung Den Schalter einstellen auf: NS \rightarrow Switch / Switch 2 AN \rightarrow Android (Bluetooth-Name: Gamepad) PC \rightarrow PC / IOS (Bluetooth-Name: Xbox Wireless Controller) 1.Home 3 Sekunden gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu starten. 2.Die LED leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung hergestellt ist. 3.Taste C: aktiviert die Sprachfunktion GameChat (Switch). 4.Die 3,5-mm-Klinkenbuchse funktioniert nur im Kabelmodus. Wiederverbindung / Standby / Trennen 1.Kurz Home drücken: automatische Wiederverbindung. 2.Der Controller geht in den Standby. 3.Wenn sich der Konsolenbildschirm ausschaltet, nach 5 Minuten ohne Eingabe oder Bewegung. 5.Home 5 Sekunden gedrückt halten: Bluetooth-Trennung. Ladeanzeige / Niedriger Akkustand Controller ausgeschaltet: 1.LED 1-4 blinken langsam während des Ladevorgangs. 2.LEDs gehen aus, wenn der Akku voll ist.</p>	<p>Controller eingeschaltet und verbunden: 1.Die Kanal-LED blinkt langsam während des Ladens. 2.Sie leuchtet dauerhaft bei vollem Akku. Niedriger Akkustand: 1.Die Kanal-LED blinkt schnell. 2.Bei sehr niedrigem Akkustand wechselt der Controller automatisch in den Standby. Turbo-Funktion 1.Aktiviere (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) drücken, dann Turbo \rightarrow manueller Turbo. 2.Wiederholen \rightarrow Auto-Turbo. 3.erneut wiederholen \rightarrow Turbo für diese Taste deaktivieren. 4.Turbo 3 Sek. halten, dann - drücken: alle Turbo-Einstellungen löschen. 5.Turbo \rightarrow \uparrow / \downarrow : Geschwindigkeit einstellen (8 / 12 / 15 Hz, wird nach dem Ausschalten nicht gespeichert). USB-Verbindung (Kabel) •PC: Standard X-Input. - und + gedrückt halten für D-Input. •Switch: Headset-Audio über USB verfügbar. •P3: USB-kompatibel. RGB-Beleuchtung 1.Taste Light. 2.Doppelklick: Modus wechseln. 3.Einstellungen werden nach dem Ausschalten nicht gespeichert. 4.Jede Seite folgt der Farbe ihres Joysticks. Vibrationsstärke einstellen 1.Während der Nutzung L / R / ZL / ZR drücken, um die Stärke zu ändern. 2.Stufen: Stark \rightarrow Mittel \rightarrow Schwach \rightarrow Aus (im Wechsel). 3.Standard: maximale Stärke beim Einschalten. M1 / M2-Tasten (programmierbar) 1.Standard: M1 = ZR, M2 = ZL. 2.M1 oder M2 + M gedrückt halten \rightarrow gewünschte Taste(n) drücken \rightarrow erneut M1/M2 drücken zum Speichern. 3.M1 + M2 + M (3 s): Zurücksetzen. 4.Spezialfunktion: automatische Wiederholung mit der T-Taste (wie Auto-Turbo). Hardware-Reset 1.Bei Fehlfunktion mit einem spitzen Gegenstand in das Reset-Loch drücken. Update 1.Update möglich über die Software auf www.deep-explorer.com.</p> <p>ESP</p>	<p>Manual de uso Conexión Bluetooth Colocar el selector en: NS \rightarrow Switch / Switch 2 AN \rightarrow Android (nombre Bluetooth: Gamepad) PC \rightarrow PC / IOS (nombre Bluetooth: Xbox Wireless Controller) 1.Mantener presionado Home durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. 2.El LED queda fijo cuando la conexión es correcta. 3.Botón C: activa la función de voz GameChat (Switch). 4.El jack de 3,5 mm funciona solo en modo con cable. Reconexión / Reposo / Desconexión 1.Pulsación corta en Home: reconexión automática. 2.El mando entra en reposo: 3.cuando la pantalla de la consola se apaga. 4.después de 5 minutos sin pulsaciones ni movimiento. 5.Mantener Home 5 segundos: desconexión Bluetooth. Indicador de carga / batería baja Mando apagado: 1.Los LED 1-4 parpadean lentamente durante la carga. 2.Los LED se apagan cuando la batería está completa. Mando encendido y conectado: 1.El LED del canal parpadear lentamente durante la carga. 2.Permanece fijo cuando la batería está completa. Batería baja: 1.El LED del canal parpadear rápidamente. 2.Si la batería es muy baja, el mando entra automáticamente en reposo. Función Turbo 1.Pulsar un botón de acción (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) y luego Turbo \rightarrow Turbo manual. 2.Repetir \rightarrow Turbo automático. 3.Repetir otra vez \rightarrow desactivar el Turbo para ese botón. 4.Mantener Turbo 3 s y pulsar - : borrar todos los Turbo. 5.Turbo \rightarrow \uparrow / \downarrow : ajustar la velocidad (8 / 12 / 15 Hz, no se guarda al apagar). Conexión USB (con cable) •PC: modo X-Input por defecto. Mantener - y + para cambiar a D-Input. •Switch: audio de auriculares disponible por USB. •P3: compatible por USB. Iluminación RGB 1.Botón Light. 2.Doble clic: cambiar al modo. 3.Los ajustes no se guardan al apagar. 4.Cada lado sigue el color de su joystick.</p>	<p>Ajuste de vibración 1.Durante el uso, pulsar L / R / ZL / ZR para cambiar la potencia. 2.Niveles: Fuerte \rightarrow Medio \rightarrow Débil \rightarrow Apagado (en ciclo). 3.Por defecto: potencia máxima al encender. Botones M1 / M2 (programables) 1.Por defecto: M1 = ZR, M2 = ZL. 2.Mantener M1 o M2 + botón M \rightarrow pulsar uno o varios botones \rightarrow volver a pulsar M1/M2 para guardar. 3.M1 + M2 + M (3 s): restablecer. 4.Función especial: repetición automática con el botón T (tipo auto-turbo). Reinicio físico 1.En caso de fallo, presionar el orificio Reset con un objeto puntiagudo. Actualización 1.Actualización posible mediante el software en: www.deep-explorer.com.</p> <p>UK</p> <p>User Manual Bluetooth Connection Set the switch to: NS \rightarrow Switch / Switch 2 AN \rightarrow Android (Bluetooth name: Gamepad) PC \rightarrow PC / IOS (Bluetooth name: Xbox Wireless Controller) 1. Hold Home for 3 seconds to enter pairing mode. 2. The LED stays solid once connected. 3. C button: activates GameChat voice feature (Switch). 4. The 3.5 mm headset jack works only in wired mode. Reconnection / Sleep / Disconnect 1. Short press Home: automatic reconnection. 2. The controller enters sleep mode. 3. when the console screen turns off, 4. after 5 minutes without button press or motion. 5. Hold Home for 5 seconds: Bluetooth disconnect. Charging Indicator / Low Battery Controller powered off: 1. LEDs 1-4 blink slowly while charging. 2. LEDs turn off when fully charged. Controller powered on and connected: 1. The channel LED blinks slowly while charging. 2. It stays solid when fully charged. Low battery: 1.The channel LED blinks rapidly. 2.If the battery is very low, the controller enters sleep mode automatically.</p>	<p>Turbo Function 1. Press an action button (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) then press Turbo \rightarrow Manual Turbo. 2. Repeat \rightarrow Auto Turbo. 3. Repeat again \rightarrow Disable Turbo for that button. 4. Hold Turbo for 3 seconds, then press - to clear all Turbo settings. 5. Turbo \rightarrow \uparrow / \downarrow to adjust speed (8 / 12 / 15 Hz, not saved after power off). USB Connection (Wired) 1. PC: Default X-Input mode. Hold - and + to switch to D-Input. 2. Switch: Headset audio available via USB. 3. P3: Compatible via USB. RGB Lighting 1. Light button. 2. Double-click: change mode. 3. Settings are not saved after power off. 4. Each side follows the color of its joystick. Vibration Adjustment 1. During use, press L / R / ZL / ZR to adjust strength. 2. Levels: Strong \rightarrow Medium \rightarrow Weak \rightarrow Off (cycle). 3. Default: maximum strength at startup. M1 / M2 Buttons (Programmable) 1. Default: M1 = ZR, M2 = ZL. 2. Hold M1 or M2 + M button \rightarrow press one or more buttons \rightarrow press M1/M2 again to save. 3. M1 + M2 + M (3 s): reset. 4. Special feature: automatic repeat using the T button (like auto-turbo). Hardware Reset In case of malfunction, press the Reset hole with a sharp object. Update Update available via the software on: www.deep-explorer.com.</p> <p>DA</p> <p>Bluetooth-tilkobling NS \rightarrow Switch / Switch 2 AN \rightarrow Android (Bluetooth-navn: Gamepad) PC \rightarrow PC / IOS (Bluetooth-navn: Xbox Wireless Controller) Hold Home nede i 3 sekunder for at starte paringsfilstand. LED'en lyser konstant, når forbindelsen er oprettet. C-knappen aktiverer stemmefunktionen GameChat (Switch). 3,5 mm headsetstikket fungerer kun i kablet tilstand. Genforbindelse / Standby / Afbrydelse Tryk kort på Home: automatisk genforbindelse. - 8 -</p>	<p>Controlleren går i standby: når konsollens skærm slukkes, eller 5 minutter uden tryk eller bevægelse. Hold Home nede i 5 sekunder: afbryd Bluetooth-forbindelsen. Opladningsindikator / Lavt batteri Controller slukket: LED 1-4 blinker langsomt under opladning. LED'erne slukker, når batteriet er fuldt opladet. Controller tændt og forbundet: Kanal-LED'en blinker langsomt under opladning. Den lyser konstant, når batteriet er fuldt opladet. Lavt batteri Kanal-LED'en blinker hurtigt. Hvis batteriet er meget lavt, går controlleren automatisk i standby. Turbo-funktion Tryk på en handlingsknop (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) og derefter på Turbo \rightarrow Manuel Turbo. Gentag \rightarrow Auto Turbo. Gentag igen \rightarrow Deaktiver Turbo for denne knap. Hold Turbo nede i 3 sekunder, og tryk derefter på - for at slette alle Turbo-indstillinger. Turbo \rightarrow \uparrow / \downarrow for at justere hastigheden (8 / 12 / 15 Hz, gemmes ikke efter slukning). USB-forbindelse (kabel) PC: Standard X-Input. Hold - og + nede for at skifte til D-Input. Switch: Headset-lyd tilgængelig via USB. P3: Kompatibel via USB. RGB-belysning Light-knap. Dobbelklik: skift tilstand. Indstillinger gemmes ikke efter slukning. Hver side følger farven på sin joystick. Justering af vibration Under brug, tryk på L / R / ZL / ZR for at ændre styrken. Niveauer: Stark \rightarrow Mellem \rightarrow Svag \rightarrow Fra (i cyklus). Standard: maksimal styrke ved opstart. M1 / M2-knapper (programmerbare) Standard: M1 = ZR, M2 = ZL. Hold M1 eller M2 + M-knap nede \rightarrow tryk på en eller flere knapper \rightarrow tryk igen på M1/M2 for at gemme. M1 + M2 + M (3 sek.): nulstilling. Serlig funktion: automatisk gentagelse med T-knappen (som auto-turbo). Hardware-nulstilling Ved fejl, tryk i Reset-hullet med en spids genstand. Opdatering Opdatering \rightarrow 9 -</p>
---	---	---	--	---	---